
Brasero Fogón Exterior

MANUAL DEL PROPIETARIO

EP-50

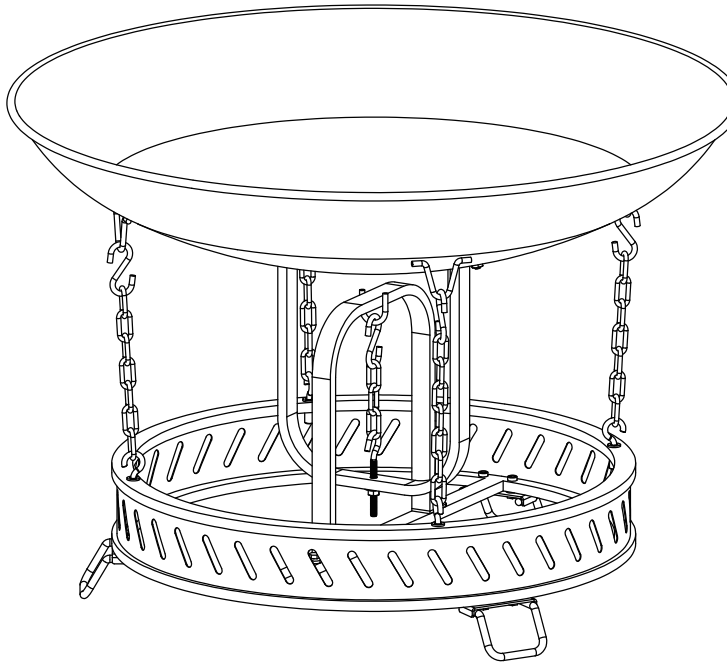

SOLO PARA USO EN EXTERIORES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Tabla de contenidos

Advertencias para el usuario 01

Lista de piezas 02

Instrucciones de montaje 03

Cómo utilizar su fogón 08

Almacenamiento y cuidado..... 09

Mantenimiento 10

Advertencias para el usuario

- No utilice el brasero hasta que haya leído las instrucciones de funcionamiento y las advertencias para el usuario. El brasero no está destinado a uso comercial.
- Coloque siempre el fogón sobre una superficie nivelada y no combustible.
- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para operar el fogón de manera segura.
- No altere ni modifique el fogón de ninguna manera.
- Pueden producirse lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad si no se siguen las instrucciones exactamente.


Peligros de incendio

- No utilice el fogón en interiores. El fogón está diseñado solo para uso en exteriores.
- Nunca use su fogón en un edificio, garaje o cualquier área cerrada. El monóxido de carbono tóxico puede acumularse y causar asfixia y posiblemente la muerte.
- El brasero no debe utilizarse en un barco o vehículo recreativo.
- No utilice el brasero en condiciones de viento.
- Utilice siempre el brasero de acuerdo con todos los códigos locales, estatales y nacionales aplicables.
- No utilice el fogón cerca de automóviles, camiones, furgonetas o vehículos recreativos. No utilice el fogón en ningún entorno explosivo.
- Mantenga el área alrededor del fogón limpia y libre de cualquier material combustible, gasolina o cualquier otro líquido inflamable.
- No utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores, alcohol ni. ningún otro líquido inflamable para encender o volver a encender el fogón.
- No use ropa suelta ni inflamable cuando utilice el brasero.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados del brasero.
- No se incline sobre la fogata cuando la encienda o cuando esté en uso.
- Evite respirar el humo del fuego y que le entre humo en los ojos. No almacene ni utilice
- cilindros de gas LP a menos de 30 pies de los fogones mientras estén en funcionamiento.

Seguridad en la limpieza

- No mueva, limpie ni guarde el fogón hasta que todas las cenizas y los carbones se hayan extinguido y todas las superficies se hayan enfriado por completo.
  Nunca toque las cenizas o los carbones para ver si están calientes.
- Todas las superficies del brasero se calentarán mucho durante su uso. Para evitar quemaduras, no toque ninguna parte del brasero hasta que esté completamente frío. El pozo de fuego debe inspeccionarse y limpiarse periódicamente después de cada uso.
- No utilice agua para apagar el fuego ya que esto podría causar daños al fogón y lesiones al usuario.
- Tenga la misma precaución que tendría con cualquier fuego abierto.
- Cuando utilice su brasero, nunca lo deje sin supervisión, especialmente cuando haya niños y mascotas cerca.
- El fogón no debe ser operado por niños.

Lista de piezas

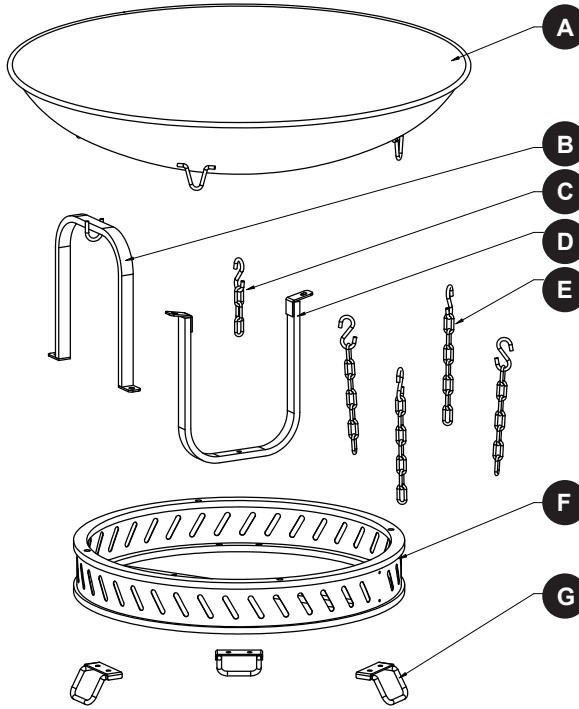

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Brasero	1
B	Soporte inferior	1
C	Cadena corta	1
D	Soporte superior	1
E	Cadena larga	4
F	Base	1
G	Patas	3

CONTENIDO DEL HARDWARE

AA




Tornillo
M6 x 12
Cantidad 8

BB



Tuerca M6
Cantidad 5

CC



Tornillo
M6 x 12
Cantidad 2

DD




Arandela
M6 x 18
Cantidad 1

EE




Gancho largo
Cantidad 1

FF



Gancho corto
Cantidad 4

GG



Llave inglesa
Cantidad 1


Instrucciones de montaje

1. Instale el soporte superior en la parte inferior del recipiente utilizando dos pernos M6X12 y tuercas de brida M6 respectivamente.

Hardware utilizado

AA Perno M6 X 12  x2

BB Tuerca de brida M6  x2

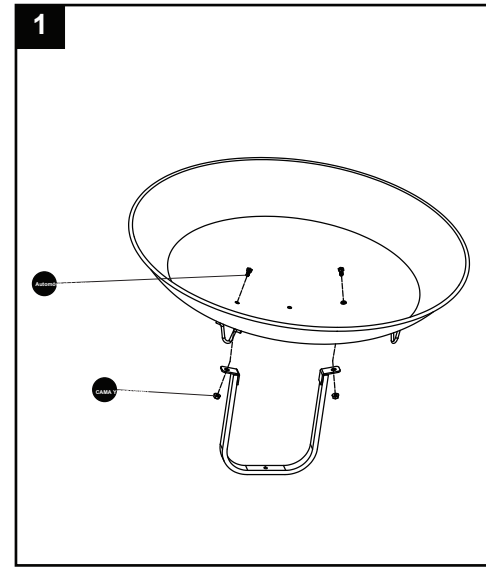


2. Utilice Φ6 Arandela y brida M6 Instale el gancho largo en el soporte superior con una tuerca.
Atención: simplemente atornille el gancho en la profundidad de la tuerca.

Hardware utilizado

BB M6 Tuerca  x 1

DD Arandela  x 1

EE Gancho largo  x 1

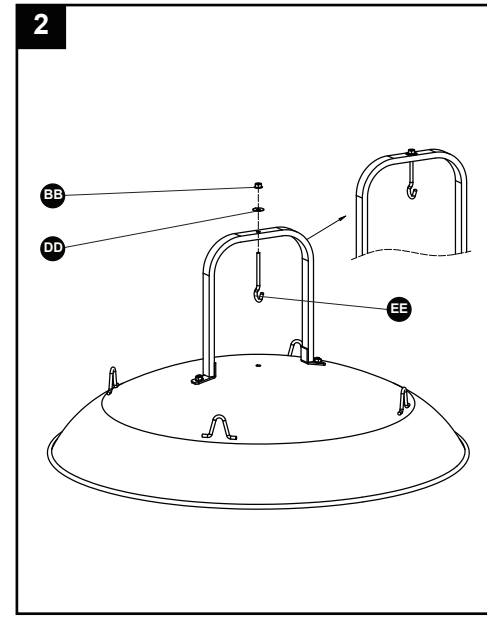


Instrucciones de montaje

3. Instale las tres patas del horno en los orificios
de montaje en la parte inferior de la base usando seis pernos M6x12.

Hardware utilizado


AA Tornillo M6 X 12  x 6

3

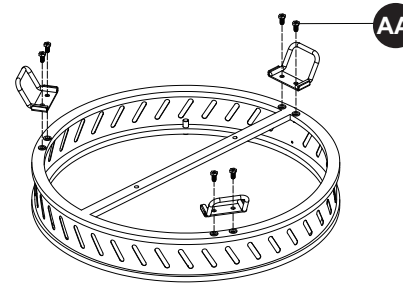


4. Apriete los cuatro ganchos cortos en los cuatro orificios roscados de la parte superior de la base.

Hardware utilizado

FF Gancho corto  4 veces

4

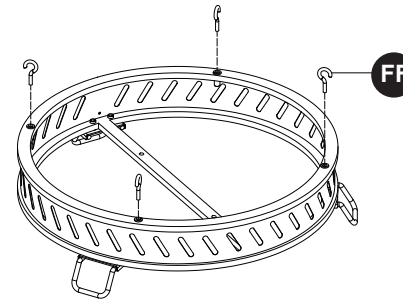


Instrucciones de montaje

5-1 Pase el soporte inferior a través del soporte superior.
5-2. Coloque la base del horno con el pie hacia arriba y use 2 tuercas de brida M6x25 y 2 M6 para apretar la base y el soporte inferior juntos..

Hardware Used


BB M6 Tuerca  x2


CC Tornillo M6 X 25  x 2

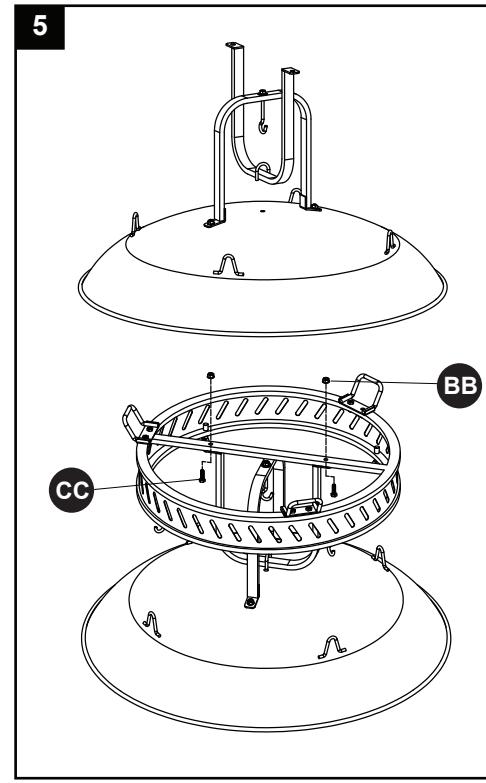

6. Apriete los cuatro ganchos cortos en los cuatro orificios roscados de la parte superior de la base.

Hardware utilizado

FF Gancho corto  4 veces

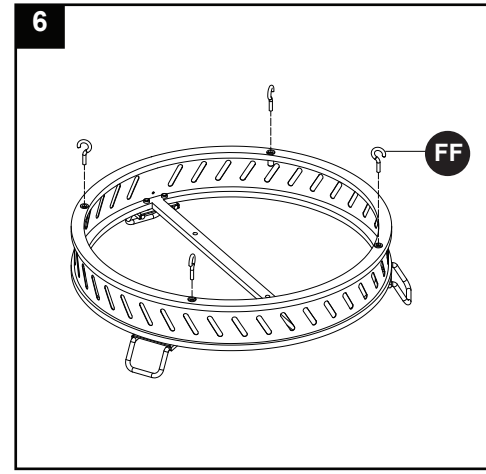

Instrucciones de montaje


7.1. Levante la base hacia arriba.
7-2. Cuelgue el gancho de cabeza de la cadena corta
7-3. Cuelgue el lazo del final de la cadena corta en el soporte inferior. del gancho largo.

Hardware utilizado

BB Tuerca M6  x2


CC Perno M6 X 25  x2

7

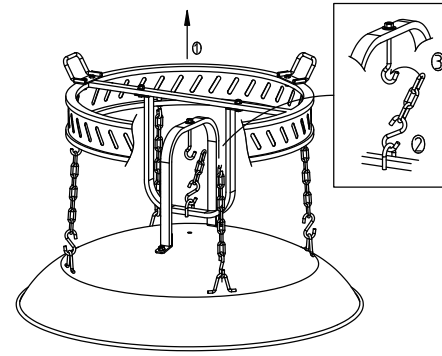

8. Mantenga quieto el gancho largo y gire la tuerca de brida M6 en el gancho largo en el sentido de las agujas del reloj para extender las 4 cadenas hasta obtener la tensión adecuada.

8

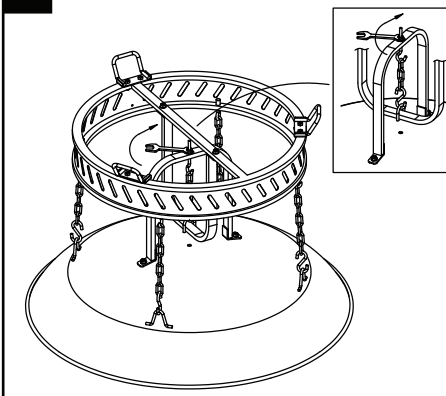

Consejos para el uso

- Tres factores que pueden provocar un exceso de humo: falta de calor, falta de oxígeno o el uso de un combustible inadecuado. Los respiraderos pueden proporcionar suficiente oxígeno, pero cuando no hay suficiente calor en la cavidad del horno o se utiliza un combustible inadecuado, especialmente madera húmeda u otros materiales no inflamables, puede generarse más humo.
- Llenar demasiado el brasero también reducirá la eficiencia y producirá más humo.
- Producirá algo de humo al comenzar a quemarse, utilizar papel o madera húmeda como combustible puede generar más humo al quemarse.
- Cuando utilice por primera vez su brasero tardará aproximadamente entre 3 y 15 minutos en alcanzar su máxima eficiencia. Cuanto más uniformemente arda el fuego dentro del brasero, más prominente será el patrón de llamas que muestra la combustión.

Almacenamiento y cuidado

Antes de limpiar o guardar, asegúrese de que la leña y el carbón estén completamente quemados y de que el brasero se haya enfriado a la temperatura normal. Deje que el brasero se apague solo o apáguelo con arena o un extintor.
NO EXTINGA EL FUEGO CON AGUA YA QUE PUEDE DAÑAR EL FOGÓN. Una vez que el brasero se haya enfriado completamente, gire para desinstalar la parte superior del brasero, retire la placa base removible y gire el cenicero para vaciar la ceniza restante.

Coloque el brasero en un lugar fresco y seco. La exposición prolongada a condiciones climáticas adversas aumentará el óxido y la decoloración.

Mantenimiento

El cuidado correcto de su fogón prolongará su apariencia y utilidad.

- El brasero no debe dejarse al aire libre sin cubrir cuando no esté en uso.
- No toque objetos duros o afilados para evitar rayar el revestimiento.
- Después de un período de uso, el revestimiento puede parecer descolorido y carbonizado debido a la alta temperatura, la humedad o el aire contaminado, lo cual es un fenómeno normal y no afecta el uso.
- Coloque siempre el brasero en un lugar fresco y seco.
  Debido a las temperaturas extremadamente altas, se producirá una decoloración del brasero, lo que se considera normal. El acero inoxidable tiene una mayor resistencia al óxido; sin embargo, no es completamente inoxidable.
- La exposición prolongada a la humedad puede provocar un aumento de
- las manchas y/o la oxidación. Debido a las temperaturas extremadamente altas, el interior del brasero puede mostrar signos de manchas u oxidación. Esto es normal y no afectará el uso normal.

•

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
Este equipo tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. El uso diferente, la modificación del producto, la mala conservación después del uso, la intervención o intentar repararlo causan total caducidad de la garantía.
ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LA FACTURA O BOLETA DE COMPRA PARA HACER USO DE LA GARANTÍA.

Para Servicio Técnico, repuestos y garantía contactar a:
SERVICIO TÉCNICO
Tel +569 74767195

IMPORTA Y DISTRIBUYE
U.S.ONE CHILE S.P.A.
Camino Lo Echevers 901 16A, Quilicura , Santiago, Chile
Tel +562 22630002 www.combi.cl