Ventilador de Piso

# COMBI®

## Manual de Instrucciones

Por favor lea y conserve estas instrucciones



Modelo FF-18A

GRACIAS por adquirir nuestros productos

COMBI®



## INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Estas instrucciones no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Lea todas las instrucciones antes de usar este ventilador. No leer detenidamente todas las instrucciones puede provocar una posible descarga eléctrica o peligro de incendio, y anulará la garantía del fabricante.

## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA:** Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Si el ventilador tiene cables dañados, por seguridad envíelo a Servicio técnico.



## CARACTERÍSTICAS


Este ventilador posee un óptimo diseño excelente construcción y apariencia, fabricado con una alta calidad de materiales con una aleación de aluminio y una avanzada función a presión de última tecnología, hacen que este producto posea un bajo peso, alta revolución y bajo ruido.

Posee un ángulo mayor a los 90º de disipación de aire.


El motor posee un protector térmico integrado que puede operar repetidamente, posee un control de funcionamiento con tres velocidades.

Totalmente seguro, bajo consumo eléctrico, es ideal para enfriamiento y ventilación de todo tipo de lugares, por ejemplo en comercios o fábricas para mantener el buen estado de la mercancía y una buena ventilación.

## CIRCUITO ELÉCTRICO

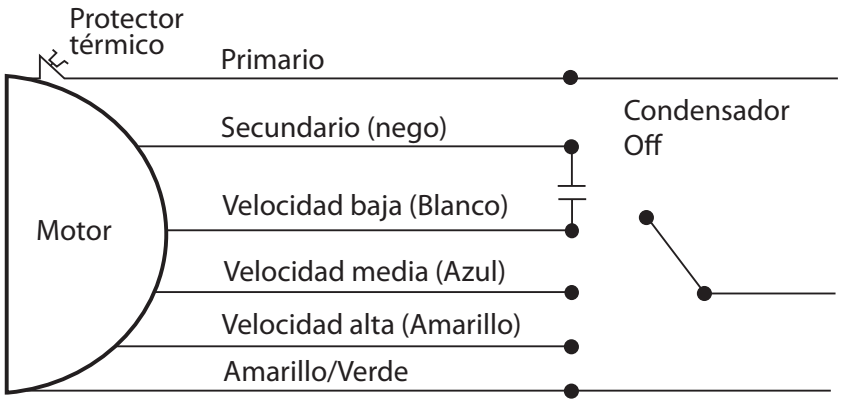



### Parámetros Técnicos Dimensiones

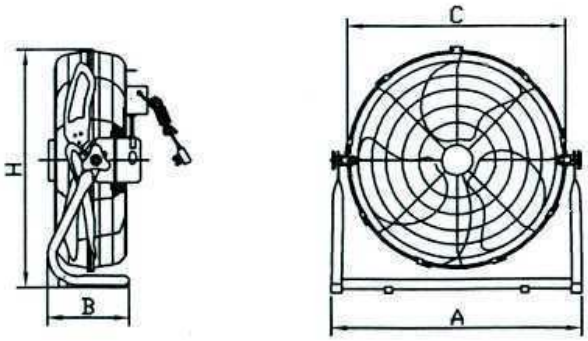

| Tipo | Posición 1 | | | | Posición 2 | | | | Posición 3 | | | | Dimensiones mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Potencia | Velocidad | Ruido | Volumen de aire | Potencia | Velocidad | Ruido | Volumen de aire | Potencia | Velocidad | Ruido | Volumen de aire | | | | |
| | W | rpm | dB | $m^3$/min | W | rpm | dB | $m^3$/min | W | rpm | dB | $m^3$/min | A | B | C | H |
| FF-12A | 31 | 950 | 55 | 27 | 35 | 1150 | 58 | 33 | 50 | 1400 | 60 | 41 | 390 | 200 | 360 | 405 |
| FF-18A | 70 | 950 | 58 | 48 | 80 | 1150 | 60 | 58 | 100 | 1400 | 62 | 72 | 520 | 205 | 460 | 490 |
| FF-20A | 90 | 950 | 65 | 65 | 115 | 1150 | 68 | 78 | 150 | 1400 | 71 | 96 | 620 | 215 | 560 | 565 |

## ESQUEMA DE ARMADO

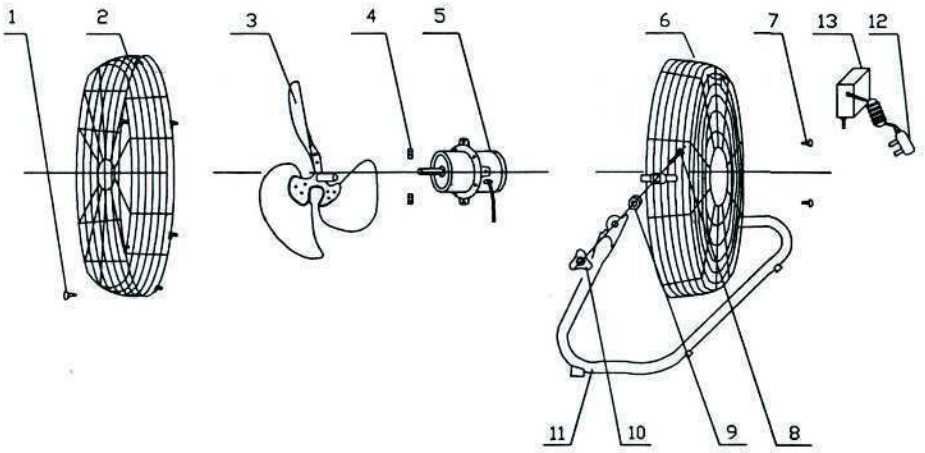


1. Tornillo - 2. Rejilla Frontal - 3. Aspas - 4. Tuerca - 5. Motos - 6. Rejilla Trasera

7. Tornillo - 8. Bolo Cuadrado - 9. Arandela de Goma - 10. Tuerca de cierre

11. Soporte - 12. Cable - 13. Caja.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. El ventilador debe ser usado con el voltaje especificado en la placa.
2. Desajuste el tornillo de ajuste de la caja de terminal y monte esta caja sobre el soporte.
3. Afloje la tuerca de cierre (11) y seleccione el ángulo de disipación de aire que usted desse, vuelva a ajustar la tuerca de cierre (11).
4. El ventilador tiene tres velocidades que pueden ser seleccionadas rotando la perilla de la caja de control (14), los números 0, 1, 2, y 3 del indicador son respectivamente apagado, lento, medio y fuerte.
5. No lo utilice en áreas húmedas o de alta corrosión.
6. No exponga su cuerpo o cara por mucho tiempo al aire directo.
7. Tenga cuidado cuando el aparato sea usado cerca de algún objeto como una cortina.
8. Tome nota de que es un ventilador de uso interno.

## PRECAUCIONES

1. Para evitar un accidente, no inserte el dedo, y ningún otro objeto a través de la rejilla del ventilador.
2. No apague el aparato tirando del cable, primero coloque la perilla en su posición "o", y retire la clavija del tomacorriente.
3. Verifique periódicamente el estado en que se encuentra el cable y el enchufe en caso de deterioro de alguno de ellos, proceda a su reparación por medio del servicio o persona autorizada.
4. Para limpiar el ventilador, detenga su funcionamiento con la perilla, desenchufe el ventilador, afloje la tuerca de ajuste de aspas y retire la rejilla la rejilla frontal, vuelva a ensamblar la unidad cerciorándose de colocar en la posición correcta las aspas, para evitar el roce con la rejilla.



## CARACTERÍSTICAS

Este ventilador posee un óptimo diseño, excelente construcción y apariencia, fabricado con una alta calidad de materiales con una aleación de aluminio y una avanzada función a presión de última tecnólogía, hacen que este producto posea un bajo peso, alta resolución y bajo ruido.
Posee unángulo mayor a los 90º de didipación de aire.
El motor posee un protector térmico integrado que puede operar repetidamente, posee un control de funcionamiento con tres velocidades.
Totalmente seguro, bajo consumo eléctrico, es ideal para enfriamientos y ventilación de todo tipo de lugares, por ejemplo en comercios o fábricas para mantener el buen estado de la mercancía y una buena ventilación.

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este equipo tiene garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Esta garantía no incluye daños, ya sea accidentales o de otro tipo, a la unidad no ocasionados por fallas de materiales ni fabricación.

La garantía tampoco incluye daños causados por uso inadecuado, manipulación, modificación, ensamblaje incorrecto, reparaciones o alteraciones o por no brindar un mantenimiento y cuidados apropiados a la unidad. Asimismo, la operación de este producto bajo condiciones que no sean las recomendadas o a voltajes que no sean los indicados también anulará la presente garantía.

Todas las garantías, ya sean expresas o implícitas, están limitadas a un año desde la fecha de compra.

ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LA FACTURA O BOLETA DE COMPRA PARA HACER USO DE LA GARANTIA.

Servicio Técnico, Repuestos y Garantía contactar a:

**Santander Gibson**

Tel. (56 2) 341 7759

Av. Italia 1729, Nuñoa, Santiago

Importa y Distribuye

**U.S. One Chile S.p.A.**

Tel. (56 2) 2263 0002

Burgos80, Piso7, Las Condes, Santiago

www.combi.cl

