Brasero/fogón exterior de 26 pulgadas

MANUAL DEL PROPIETARIO

EP-67



CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

⚠ ADVERTENCIA

ENSAMBLE SOLO POR UN ADULTO
MANTENGA PIEZAS FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Tabla de contenidos

Advertencias para el usuario 01

Lista de piezas 02

Instrucciones de montaje 03

Cómo utilizar su fogón 05

Almacenamiento y cuidado 07

Mantenimiento 08

Advertencias para el usuario

- No utilice el brasero hasta que haya leído las instrucciones de funcionamiento y las advertencias para el usuario. El brasero no está destinado a uso comercial.
- Coloque siempre el fogón sobre una superficie nivelada y no combustible.
- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para operar el fogón de manera segura.
- No altere ni modifique el fogón de ninguna manera.
- Pueden producirse lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad si no se siguen las instrucciones exactamente.


Peligros de incendio

- No utilice el fogón en interiores. El fogón está diseñado solo para uso en exteriores.
- Nunca use su fogón en un edificio, garaje o cualquier área cerrada. El monóxido de carbono tóxico puede acumularse y causar asfixia y posiblemente la muerte.
- El brasero no debe utilizarse en un barco o vehículo recreativo.
- No utilice el brasero en condiciones de viento.
- Utilice siempre el brasero de acuerdo con todos los códigos locales, estatales y nacionales aplicables.
- No utilice el fogón cerca de automóviles, camiones, furgonetas o vehículos recreativos. No utilice el fogón en ningún entorno explosivo.
- Mantenga el área alrededor del fogón limpia y libre de cualquier material combustible, gasolina o cualquier otro líquido inflamable.
- No utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores, alcohol ni ningún otro líquido inflamable para encender o volver a encender el fogón.
- No use ropa suelta ni inflamable cuando utilice el brasero.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados del brasero.
- No se incline sobre la fogata cuando la encienda o cuando esté en uso.
- Evite respirar el humo del fuego y que le entre humo en los ojos. No almacene ni utilice
- cilindros de gas LP a menos de 30 pies de los fogones mientras estén en funcionamiento.

Seguridad en la limpieza

- No mueva, limpie ni guarde el fogón hasta que todas las cenizas y los carbones se hayan extinguido y todas las superficies se hayan enfriado por completo.
  Nunca toque las cenizas o los carbones para ver si están calientes.
- Todas las superficies del brasero se calentarán mucho durante su uso. Para evitar quemaduras, no toque ninguna parte del brasero hasta que esté completamente frío. El pozo de fuego debe inspeccionarse y limpiarse periódicamente después de cada uso.
- No utilice agua para apagar el fuego ya que esto podría causar daños al fogón y lesiones al usuario.
- Tenga la misma precaución que tendría con cualquier fuego abierto.
- Cuando utilice su brasero, nunca lo deje sin supervisión, especialmente cuando haya niños y mascotas cerca.
- El fogón no debe ser operado por niños.


Lista de piezas

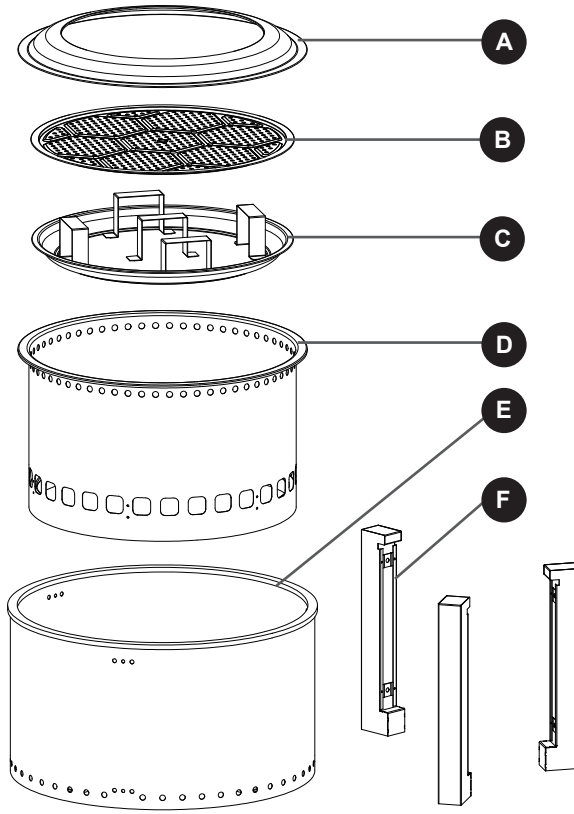


PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Anillo superior	1
B	Rejilla	1
C	Cenicero	1
D	Cuerpo interior	1
E	Carcasa exterior	1
F	Patas	3

Instrucciones de montaje


1. Saque todas las piezas del cuerpo exterior.

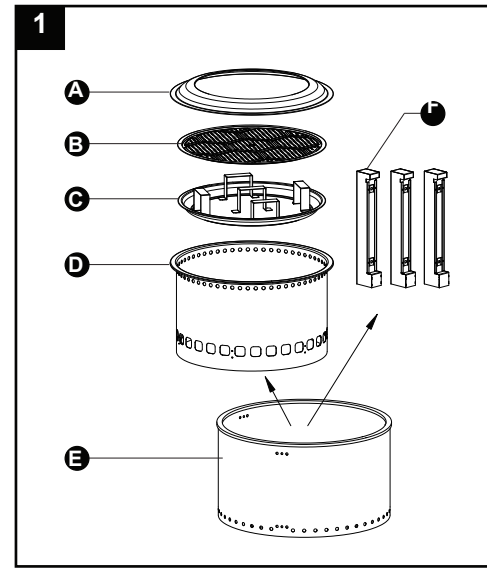


2. Consulte la foto, fije las 3 patas a la carcasa con 2 pernos hexagonales M6X12.

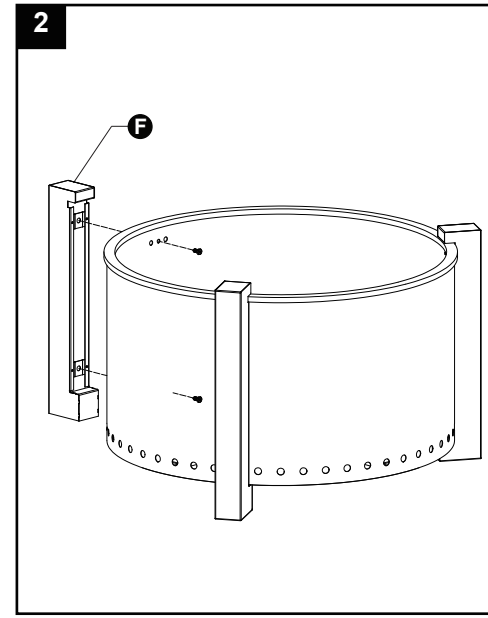


Hardware utilizado

Perno M6 X 12  4 veces


Llave inglesa  x1

Instrucciones de montaje

3. Coloque el cuerpo interior en la carcasa exterior de modo que el cuerpo interior entre completamente sobre el exterior en los 4 soportes que se ubican en la cruz en la parte inferior de la carcasa, luego coloque el cenicero, la rejilla y el anillo superior.

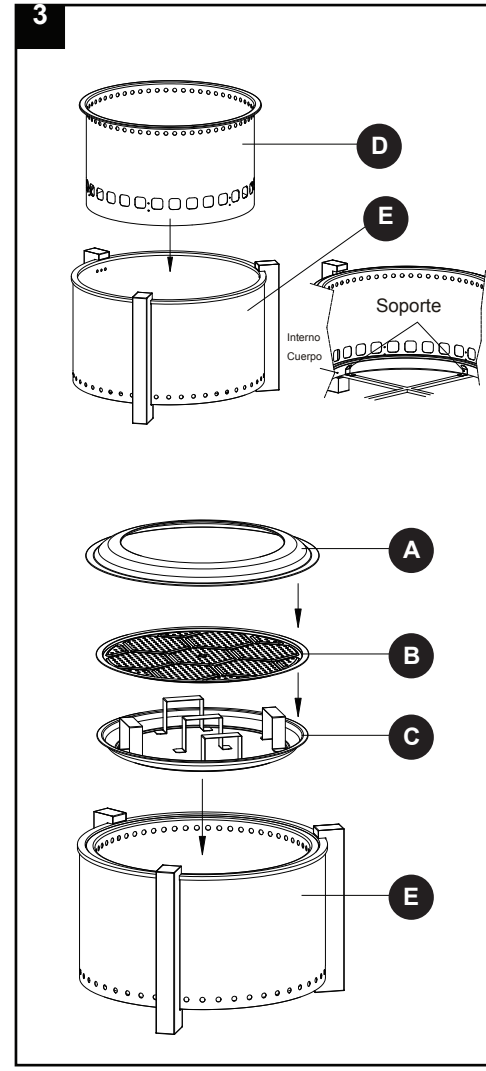

Cómo utilizar su fogón

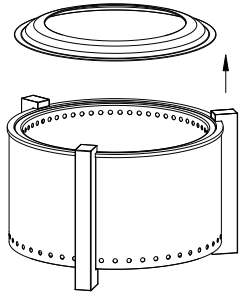


Paso 1


Retire el anillo de llama anidado y déjelo a un lado.

Combustible sugerido: Leños secos. La madera dura es la mejor para una combustión prolongada.

Tamaño de leña recomendado:
longitud ≤32 cms
con diámetro ≤ 10 cms

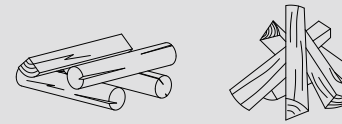


Instrucciones de colocación sugeridas

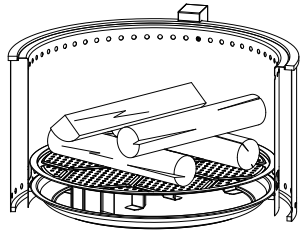


Paso 2

Utilice troncos de 32 cms o menos, apílelos bien juntos dentro del fogón y enciéndalo. Comience con pequeñas ramitas de leña o iniciadores de fuego.

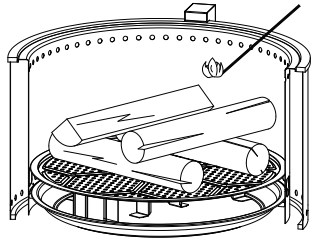


Paso 3

Enciende tu fuego.

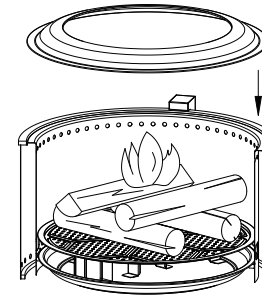

Paso 4

Coloque el anillo de llamas nuevamente sobre la fogata. El anillo de llamas brindará protección contra el viento y realzará el aspecto de las llamas.

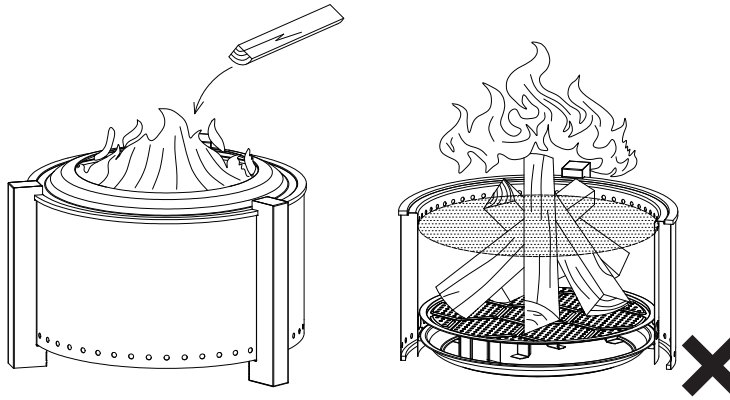


Paso 5

Agregue con cuidado más leña según sea necesario. Para obtener mejores resultados, no llene demasiado el brasero con leña que cubra o se extienda por encima de los orificios de ventilación superiores.

Consejos para el uso

- Tres factores que pueden provocar un exceso de humo: falta de calor, falta de oxígeno o el uso de un combustible inadecuado. Los respiraderos pueden proporcionar suficiente oxígeno, pero cuando no hay suficiente calor en la cavidad del horno o se utiliza un combustible inadecuado, especialmente madera húmeda u otros materiales no inflamables, puede generarse más humo. Llenar demasiado el brasero por encima de los orificios de ventilación superiores también reducirá la eficiencia y producirá más humo.
- Producirá algo de humo al comenzar a quemarse, utilizar papel o madera húmeda como combustible puede generar más humo al quemarse.
- Cuando utilice por primera vez su brasero, el exclusivo flujo de aire de doble pared dentro de la unidad tardará aproximadamente entre 3 y 15 minutos en alcanzar su máxima eficiencia. Cuanto más uniformemente arda el fuego dentro del brasero, más prominente será el patrón de llamas que muestra la combustión secundaria.

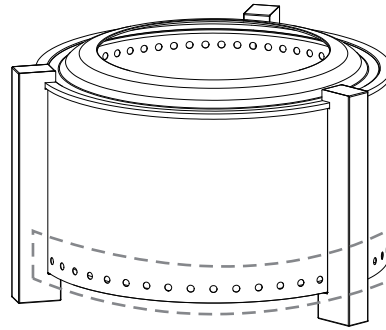

- No cubra los orificios de ventilación inferiores mientras enciende la leña o mientras está ardiendo. Los orificios de ventilación inferiores mantienen el aire fresco que ingresa al brasero de manera continua y reponen el oxígeno, lo que hace que la leña arda mejor.

Almacenamiento y cuidado

Antes de limpiar o guardar, asegúrese de que la leña y el carbón estén completamente quemados y de que el brasero se haya enfriado a la temperatura normal. Deje que el brasero se apague solo o apáguelo con arena o un extintor.
NO EXTINGA EL FUEGO CON AGUA YA QUE PUEDE DAÑAR EL FOGÓN. Una vez que el brasero se haya enfriado completamente, gire para desinstalar la parte superior del brasero, retire la placa base removible y gire el cenicero para vaciar la ceniza restante.

Coloque el brasero en un lugar fresco y seco. La exposición prolongada a condiciones climáticas adversas aumentará el óxido y la decoloración.

Mantenimiento

El cuidado correcto de su fogón prolongará su apariencia y utilidad.

- El brasero no debe dejarse al aire libre sin cubrir cuando no esté en uso.
- No toque objetos duros o afilados para evitar rayar el revestimiento.
- Después de un período de uso, el revestimiento puede parecer descolorido y carbonizado debido a la alta temperatura, la humedad o el aire contaminado, lo cual es un fenómeno normal y no afecta el uso.
- Asegúrese de que el anillo de llama esté instalado en el pozo de fuego antes de usarlo cada vez, para evitar que el retardante de llama salte y toque el revestimiento directamente. Tocar la llama/temperatura alta durante un tiempo excesivamente prolongado puede provocar que el revestimiento se decolore, se carbonice o se derrita.
- Coloque siempre el brasero en un lugar fresco y seco.
- Debido a las temperaturas extremadamente altas, se producirá una decoloración del brasero, lo que se considera normal. El acero inoxidable tiene una mayor resistencia al óxido; sin embargo, no es completamente inoxidable.
- La exposición prolongada a la humedad puede provocar un aumento de las manchas y/o la oxidación. Debido a las temperaturas extremadamente altas, el interior del brasero puede mostrar signos de manchas u oxidación. Esto es normal y no afectará el uso normal.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
Este equipo tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. El uso diferente, la modificación del producto, la mala conservación después del uso, la intervención o intentar repararlo causan total caducidad de la garantía.
ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LA FACTURA O BOLETA DE COMPRA PARA HACER USO DE LA GARANTÍA.

Para Servicio Técnico, repuestos y garantía contactar a:
SERVICIO TÉCNICO
Tel +569 74767195

IMPORTA Y DISTRIBUYE
U.S.ONE CHILE S.P.A.
Camino Lo Echevers 901 16A, Quilicura , Santiago, Chile
Tel +562 22630002 www.combi.cl